

MONTAGEANLEITUNG

Feuerwehr Absperrpfosten für 2 Profilhalbzylinder mit Bodenhülse HB

Art.Nr. 100100110

1. Lieferumfang

- 1x Feuerwehr Absperrpfosten für 2 Profilhalbzylinder
- 1x Bodenhülse HB
- 2x retroreflektierende Reflexfolie
- 1x Folienaufkleber - Absperrpfosten
- 2x PZ Zylinderschrauben

* Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten*

2. Montagehinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- empfohlene Fundamentgröße ca. LxBxT: 131x131x399 mm
- um den Wasserablauf aus der Bodenhülse HB zu gewährleisten, muss die untere Öffnung in einer Schotterlage / Kies aus mind. 46 mm eingebettet werden.
- es ist darauf zu achten die Bodenhülse HB lagerichtig einzubetonieren (V)

3. Vorbereitung Bodenhülse


3.1 Bodenhülse HB Ansicht von vorne im Auslieferungszustand!

3.2 die zwei seitlichen Verankerungshacken der Bodenhülse HB ca. 25 mm mit einem geeigneten Werkzeug aufbiegen.

3.1




3.2



4. Bodenhülse HB einbetonieren

Anschließend die Bodenhülsen in das ausgehobene Fundament setzen.

Die Bodenhülse muss mit der Oberkante zum Asphalt bündig sein (ein Überstand ist unbedingt zu vermeiden). Die Bodenhülse kann maximal 3mm von der Oberkante zur Asphaltkante tiefer einbetoniert werden.

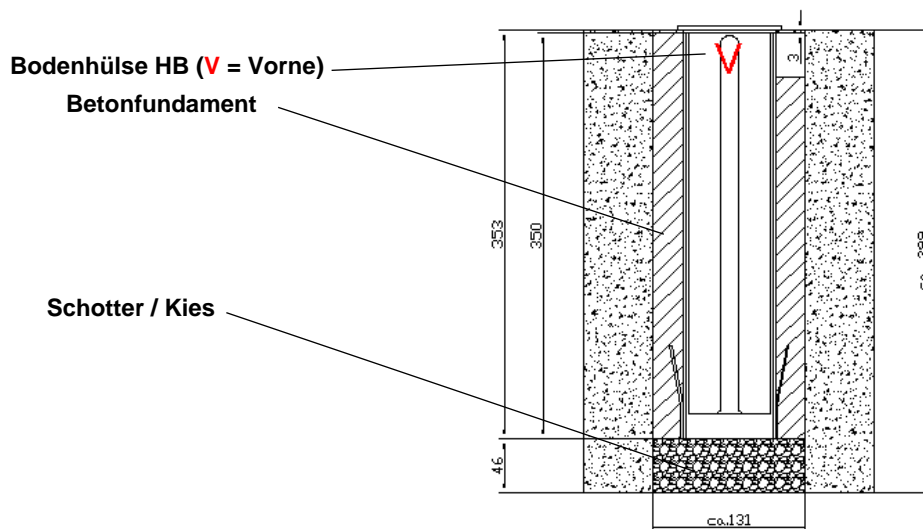


5. Einsetzen des Absperrpfostens

Den Absperrpfosten in die Bodenhülse HB einsetzen bis die Arretierung einrastet.


6. Einbau Profilhalbzylinder

Um den Profilhalbzylinder einbauen zu können müssen die Schließnasen entsprechend der Abbildung eingestellt werden.

* sollten Sie Probleme haben die Schließnase einzustellen so informieren Sie sich bitte beim entsprechenden Hersteller.*

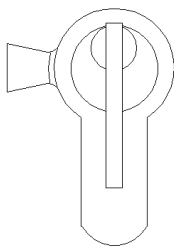

Die Schließnase des Profilhalbzylinders muss vor dem Einbau auf 90 ° bei Schlüsselabzug eingestellt werden!

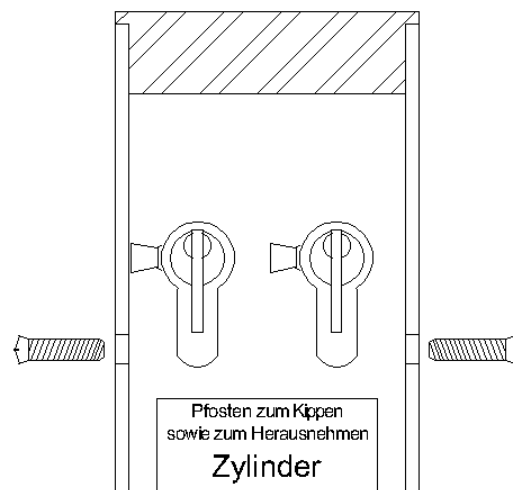

7. Noch Fragen ?

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 (0) 9128 / 7080852

E-Mail: support@fesior.de