

## MONTAGEANLEITUNG

Feuerwehr Absperrpfosten für 2 Profilhalbzylinder mit Bodenplatte

Art.Nr. 100100200

### 1. Lieferumfang

- 1x Feuerwehr Absperrpfosten für 2 Profilhalbzylinder
- 1x Bodenplatte
- 2x retroreflektierende Reflexfolie
- 1x Folienaufkleber - Absperrpfosten
- 2x PZ Zylinderschrauben

\* Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten!\*



### 2. Montagehinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- bitte achten Sie vor der Montage darauf das, dass Fundament gerade ist
- es werden vier Bolzenanker M10 zum Aufdübeln benötigt !


### 3. Montage Bodenplatte

3.1 fixieren Sie die Bodenplatte mit den vier Bolzenankern sicher im Fundament.

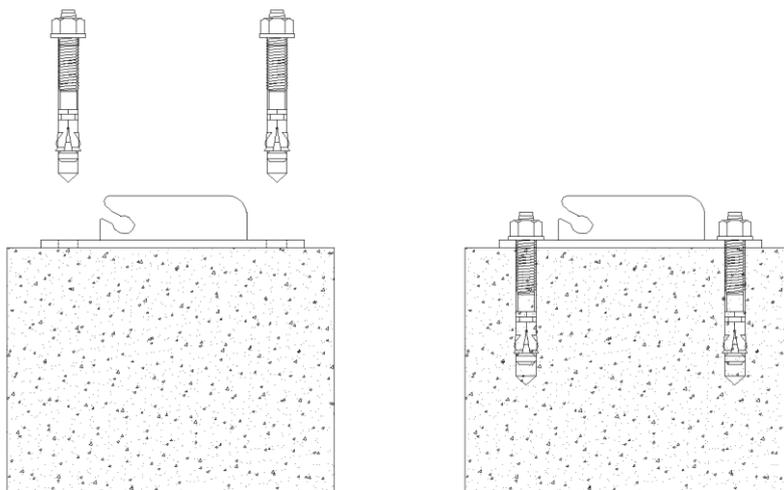

#### 4. Einsetzen des Absperrpfostens


Den Absperrpfosten in die Bodenplatte einsetzen bis die Arretierung einrastet – bitte beachten Sie die Abbildung.

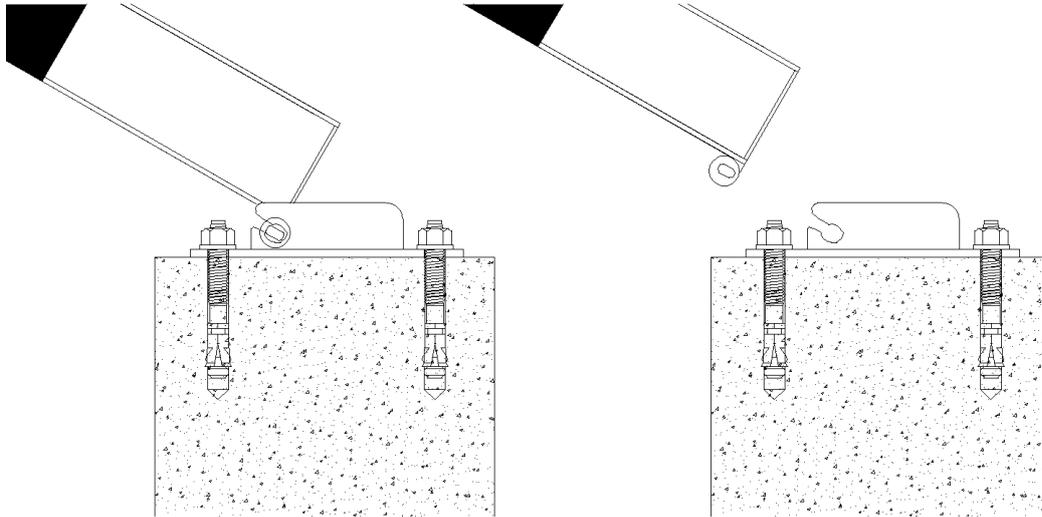


#### 5. Einbau Profilhalbzylinder

Um den Profilhalbzylinder einbauen zu können müssen die Schließnasen entsprechend der Abbildung eingestellt werden.

\* sollten Sie Probleme haben die Schließnase einzustellen so informieren Sie sich bitte beim entsprechenden Hersteller.\*

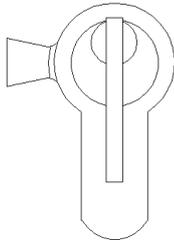

Die Schließnase des Profilhalbzylinders muss vor dem Einbau auf 90 ° bei Schlüsselabzug eingestellt werden!

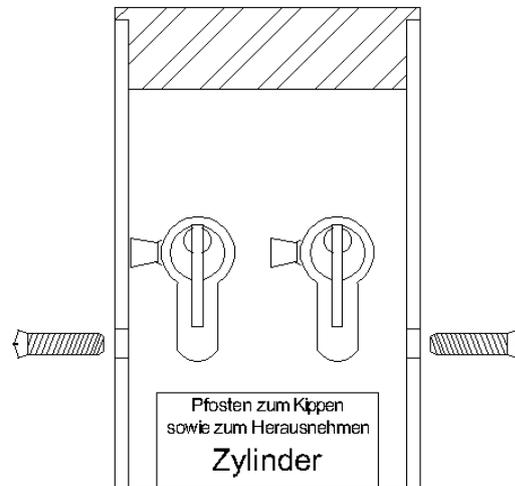

#### 6. Noch Fragen ?

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 (0) 9128 / 7080852

E-Mail: support@fesior.de